

LED WOOD

**BOOSTAR 1400**



**MANUALE DI ISTRUZIONI**

## **MISURE DI SICUREZZA**

Leggete attentamente questo manuale che contiene importanti informazioni sull'installazione.

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se l'apparecchio dovesse cambiare il proprietario assicuratevi che il nuovo utente abbia il manuale.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella dell'apparecchio e che non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targa dati dell'apparecchio stesso.
- Il prodotto è destinato solo ad uso in ambienti interni.
- Per evitare qualsiasi rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o umidità. Assicurarvi che non vi siano oggetti infiammabili vicino al dispositivo mentre è in funzione.
- Installare il dispositivo in un luogo ben ventilato ad una distanza minima di 50 cm da qualsiasi superficie. Assicurarvi che le ventole di areazione non siano bloccate.
- Scollegare il dispositivo dalla rete prima di qualsiasi spostamento o manutenzione. Se sostituite il fusibile, utilizzate un fusibile che presenti esattamente le stesse caratteristiche di quello originale.
- La temperatura ambiente non supera i 40°C. Non far funzionare l'apparecchio a temperature più elevate.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente il dispositivo. Non tentare mai di riparare il dispositivo da soli. Una riparazione impropria può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un servizio tecnico autorizzato. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
- Non collegare il dispositivo a un dimmer.
- Assicurarvi che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato.
- Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo.
- Non esporre gli occhi troppo a lungo in direzione della sorgente luminosa.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CASSA ALIMENTATA A BATTERIA O 220V


- Woofer da 31cm / 12"
- Effetto a LED RGB sul woofer
- Potenza 700W
- Amplificazione 100W
- Ingresso USB e scheda SD
- Bluetooth
- Telecomando
- 1 radiomicrofono VHF
- Regolazione volume generale
- Volume e echo per il microfono
- Regolazione alti e bassi
- Schermo LCD
- Ingresso AUX mini jack 3,5mm
- Ingresso MIC jack 6,5mm

## **ALIMENTAZIONE TRAMITE BATTERIA O CORRENTE**

1. Dopo la prima messa in funzione dell'apparecchio, collegate il cavo da un'estremità alla cassa e dall'altra alla prese di corrente. Assicuratevi che l'indicatore "CHAR/FULL" sia acceso per 10 ore di continuo.
2. Fate una ricarica completa ogni 6 mesi se non utilizzate la cassa per un periodo prolungato, per evitare che la batteria si scarichi completamente.

NOTA: spegnete il dispositivo dopo l'uso.

## **LETTURA DI UN FILE MUSICALE MP3/WMA DA UN SUPPORTO USB**

1. Mettete il sistema sotto tensione
2. Collegate il supporto USB
3. Selezionate una traccia e premete 

## **DISATTIVAZIONE DELLA VOCE**

Premere in maniera prolungata il tasto 1 (Selettore sorgente d'ingresso linea/bluetooth) per disattivare le conferme vocali.

## **DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE PRIORITY**


Premere in maniera prolungata il tasto 3 per disattivare la funzione priority (riduzione del volume della musica quando si utilizza il microfono).

## **PANNELLO COMANDI**

1. Collegare un connettore jack stereo 3,35mm all'ingresso AUX.
2. Collegare il connettore jack stereo 6,35 mm di un microfono sull'ingresso MIC.
3. Regolate il volume del microfono, dell'eco e il volume generale (MASTER/VOLUME).

## **FUNZIONE BLUETOOTH**

1. Attivate la funzione Bluetooth per mezzo del tasto (1). E' sufficiente premere il tasto 3 volte per posizionarsi sulla funzione Bluetooth.
2. Attivate la funzione bluetooth sul vostro dispositivo mobile.
3. Selezionate SPEAKER BT nell'elenco degli apparecchi rilevati.
4. Ora siete pronti ad ascoltare la vostra musica preferita

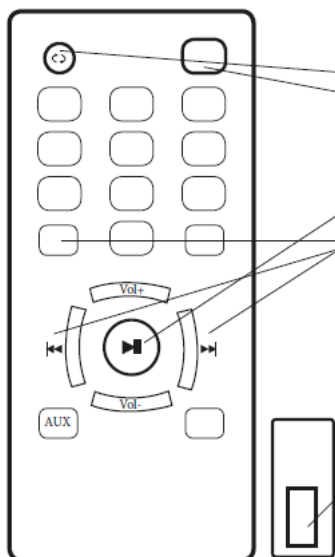

### **FUNZIONI DEL TELECOMANDO:**

1. Tasto modalità ingressi USB/SD/BT.
2. Modalità MUTE
3. Tasto PLAY/PAUSE
4. Tasto traccia successiva
5. Tasto traccia precedente.
6. Funzione repeat

Alloggiamento pile (2 x AAA non incluse)



1. Selettore sorgente d'ingresso (Linea/ Bluetooth)
2. Registrazione
3. Repeat
4. Traccia precedente
5. Play/ pause
6. Traccia successiva
7. Connettore per iPod/MP3
8. Ingresso USB
9. Ingresso scheda SD/TF
10. Regolazione volume microfono
11. Echo Microfono
12. Regolazione bassi
13. Regolazione alti
14. Regolazione du volume général
15. Ingresso microfonico
16. Accensione spegnimento generale
17. Accensione spegnimento dei led
18. Presa di alimentazione

### **MICROFONO VHF:**



Alloggiamento pile (2 x AA - non incluse)

### **NOTA IMPORTANTE**

Restrizioni d'uso:

Poiché il prodotto incorpora un sistema di trasmissione e ricezione del segnale VHF, il suo utilizzo è riservato esclusivamente ad uso professionale. L'utente del prodotto si assume la piena responsabilità per il suo utilizzo. Il venditore non sarà responsabile per qualsiasi uso improprio fatto dall'utilizzatore del prodotto.

## **CONDIZIONI DI GARANZIA**

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.



---

Questo prodotto è importato da: SAS Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris – France  
Distribuito da: Karma Italiana srl – Via Gozzano 38 – 21052 Busto Arsizio – Italia  
Made in China - ver. 21.1